

Інструкція з використання швидкого сканера



Дякуємо Вам, що обрали наш візуалайзер. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням, щоб переконатись, що Ви користуєтесь приладом правильно.

Просимо вибачення за незручності у разі виникнення помилок під час перекладу чи друку. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередження.

Увага:

1. Не залишайте прилад на сонці чи поблизу будь-яких опалювальних пристроїв.

2. Якщо необхідно видалити бруд з приладу, спочатку протріть його вологою ганчіркою, змоченою в нейтральному мийному засобі, а потім витріть його сухою ганчіркою. Не можна застосовувати летючі розчинники, такі як розчинники для фарби, засоби для знебарвлення та ін. Не можна занурювати пристрій у воду, оскільки це може викликати псування пристрою.

Не розміщуйте прилад у вологому чи запиленому приміщенні. Будь ласка, користуйтеся ним за вказаних умов навколишнього середовища:

Температура: OC- 0C 2 -10

Вологість 0 -85 без конденсації


Обережно поводьтесь із голівкою сканера під час використання.

5. Не дивіться прямо на Е -лампу на близькій відстані, це може призвести до пошкодження зору.

***Ця інструкція підходить для S200L, S300P, S300L, S310, S320,**


S500P, S500L, S510, S520, S500A3B, S600, S700AF, S500A3E, S501A3AF, S501AF, S1010, S801A3AF, S1000A3, S1500A2AF, S1500A3AF, S1500.

Розмір

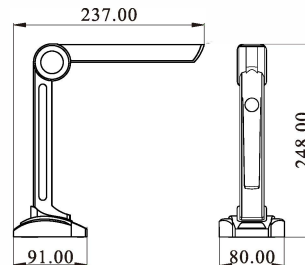


Модель: S500P Одиниці:MM

Примітка:висота S200L складає 240.0MM

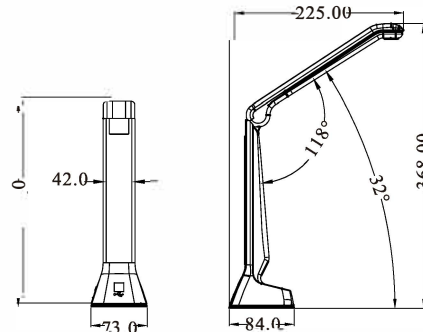


Модель:S300P Одиниці:MM

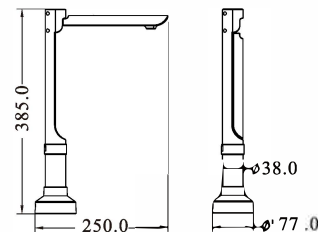


Модель:S310/S510 Одиниці:MM

Примітка:висота S1010 складає 405.0MM

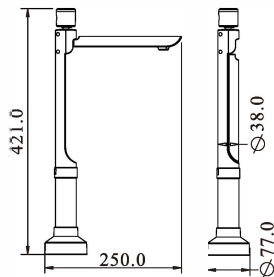


Модель: S320/SS20 Одиниці: MM

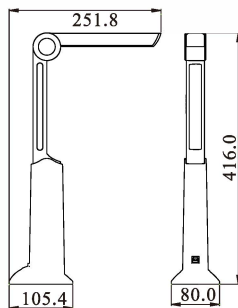


Модель: SSOOL Одиниці: MM


Примітка: висота S300L складає 364.0MM

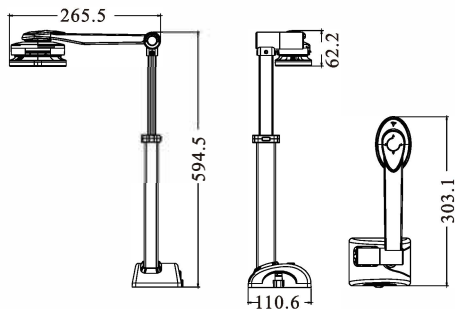

Модель: S500A3B Одиниці: MM

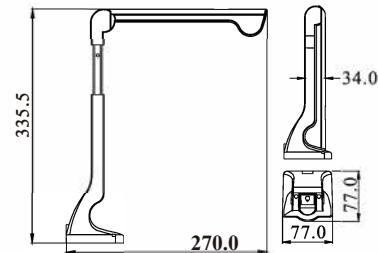

Модель: S600 Одиниці: MM

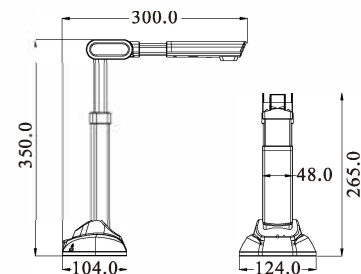


Моделі: S1500/S1500A3AF/S1000A3/S801A3AF/S500A3E Одиниці: MM

Примітка: висота S1500A2AF складає 485.0MM

висота S501A3AF складає 430.0MM


висота S501AF складає 320.0MM

Схеми приладів:

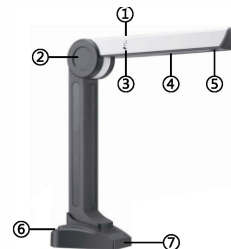

Модель : S200L/S500P

- ① Індикатор: індикатор живлення.
- ② Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.
- ③ Перемикач LED : для увімкнення/вимкнення LED-ламп.
- ④ Допоміжне освітлення: 5 білих LED-ламп. (Примітка: SSOOP має білу LED-лампу).
- ⑤ Головна камера: для запису відео чи зображень.
- ⑥ USB-порт: порт для USB-кабеля.
- ⑦ Основа: допомагає сканеру стояти рівно.

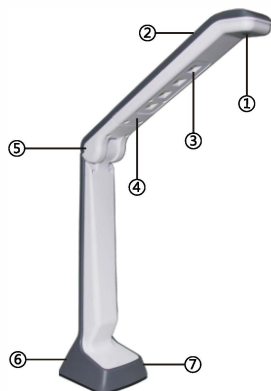

Модель: S300P

- ① Головна камера: для запису відео чи зображень.
- ② Індикатор : індикатор живлення.
- ③ Допоміжне освітлення: 5 білих LED-ламп.
- ④ Перемикач LED: для увімкнення/вимкнення LED-ламп.
- ⑤ Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.
- ⑥ USB-порт: порт для USB-кабеля.
- ⑦ Основа: допомагає сканеру стояти рівно.



Модель : S310/S510/S1010

- ① Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.
- ② Перемикач LED: для увімкнення/вимкнення LED-ламп.
- ③ Допоміжне освітлення: 5 білих LED-ламп.
- ④ Головна камера: для запису відео чи зображень.
- ⑤ USB-порт: порт для USB-кабеля.
- ⑥ MIC: Мікрофон для запису голосу чи звертання до аудиторії.(На замовлення)



Модель: S320/S520

① Додаткова камера: поворот по горизонталі на 270°, по вертикалі - на 45°, знадобиться для спостереження за навколишнім середовищем чи для запису.

② Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.


③ Перемикач LED: для увімкнення/вимкнення LED-ламп.

④ Допоміжне освітлення: 5 білих LED-ламп.

⑤ Головна камера: для запису відео чи зображень.

⑥ USB-порт : порт для USB-кабеля.

⑦ MIC: Мікрофон для запису голосу чи звертання до аудиторії. (На замовлення)

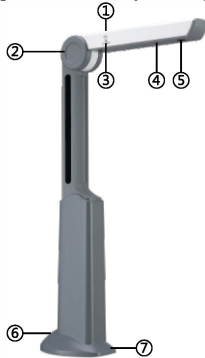

Модель: S300L/ S500L

① Індикатор : індикатор живлення.

② Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.

③ Перемикач LED: для увімкнення/вимкнення LED-ламп.

④ Допоміжне освітлення: 5 білих LED-ламп.

⑤ Головна камера: для запису відео чи зображень.

⑥ USB-порт : порт для USB-кабеля.

⑦ Основа: допомагає сканеру стояти рівно.



Модель: S500A3B

① Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.

② Голівка камери: Обертається на 270°.

③ Кнопка фокусу: для налаштування фокусу, якщо зображення нечітке.


④ Головна камера: для запису відео чи зображень.

⑤ Допоміжне освітлення: 5 білих LED-ламп.

⑥ Регулятор висоти: для підлаштування тримача під розмір A3/ A4.

⑦ Перемикач LED: для увімкнення/вимкнення LED-ламп.

⑧ USB-порт : порт для USB-кабеля.

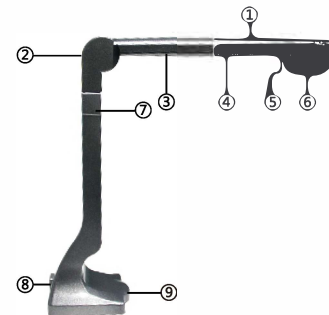

Модель: S600

- ① Індикатор: індикатор живлення.
- ② Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.
- ③ Перемикач LED: для увімкнення/вимкнення LED-ламп.
- ④ Допоміжне освітлення: 5 білих LED-ламп.
- ⑤ Кнопка фокусу : для налаштування фокусу зображення власноруч.
- ⑥ Головна камера: для запису відео чи зображення.
- ⑦ Регулятор висоти: можна підлаштовувати під розмір A4 чи A3.
- ⑧ USB-порт : порт для USB-кабеля.
- ⑨ Основа: допомагає сканеру стояти рівно.




Модель: SI500A2AF/SI500A3AF/SI500/SI000A3/S801A3AF S500A3E/
S501 A3AF/S501 AF

- ① Кріплення: щоб відкривати чи згинати сканер.
- ② Допоміжне освітлення: біла LED-лампа.
- ③ Головна камера: для запису відео чи зображення.
- ④ Кнопка фокусу : для налаштування фокусу зображення власноруч.
(Примітка: S I 500A2AF/S I 500A3AF/S801A3AF/S501 A3AF/S501AF мають автофокус)
- ⑤ Перемикач LED: для увімкнення/вимкнення LED-ламп.
- ⑥ Регулятор висоти: можна підлаштовувати під розмір A4 чи A3.
(Примітка: S 1500A2AF підлаштовується під розміри A3 або A2, S50 IAF - під розміри A5 чи A4.)
- ⑦ Індикатор: індикатор живлення.

- ⑧ Кнопка автофокусу: Натисніть на цю кнопку для автоматичного налаштування фокусу. (Примітка: Цю функцію підтримують лише моделі S501A3AF/S501AF)
- ⑨ Роз'єм для кабеля USB 2.0 . (Примітка: Моделі: S1500A2AF/SI 500A3AF/S 1500 мають роз'єм для кабеля USB 3.0.)
- ⑩ Порт USB 2.0 . (Примітка: SI500A2AF/SI 500A3AF/SI500 мають порт USB 3.0.)
- ⑪ Інтерфейс живлення : підключення адаптера 12В/1.5А;
- ⑫ Запобіжник проти злому;

Схема підключення

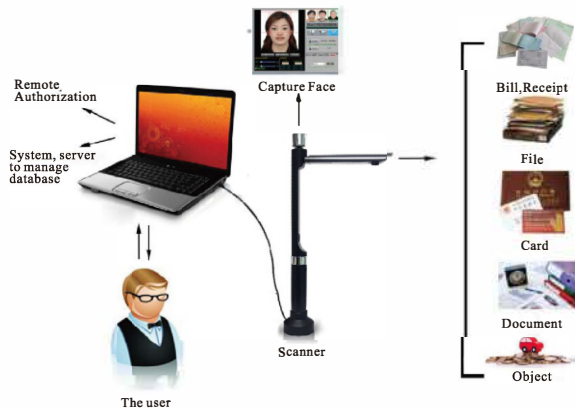

Комплектація та допоміжні пристрої

- 1) Сканер
- 2) Rolling Pad
- 3) Кабель USB2.0
(Примітка: S 1500A2AF/SI500A3AF/SI500 мають кабель USB3.0)
- 4) Адаптер 12В/1.5А(за бажанням)
- 5) Диск для встановлення ПЗ
- 6) Інструкція для користувача

Parameter	No.	Spec.	S500A3E	S501A3AF/ S501AF	S1000A3	S1010	S801A3AF	S1500A2AF/ S1500A3AF	S1500
	1	Reso. Main View	2592×1944	2592×1944	3648×2736	3648×2736	3648×2736	4416×3312	4416×3312
	2	Scan Material	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.
	3	Max.Size	A3	S501A3AF: A3 S501AF: A4	A3	A4	A3	S1500A2AF: A2 S1500A3AF: A3	A3
	4	Scan Speed	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1S
	5	Focus	Manual Focus	Auto Focus	Manual Focus	Fixed Focus	Auto Focus	Auto Focus	Manual Focus
	6	FPS	5 mega:2Fps VGA:15Fps	5 mega:2Fps VGA:15Fps	10 mega:6Fps VGA:30Fps	10 mega:6Fps VGA:30Fps	10 mega:6Fps VGA:30Fps	15 mega:22Fps VGA:30Fps	15 mega:8Fps VGA:15Fps
	7	Colour Depth	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit
	8	Image Control	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast
	9	Image Format	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG
	10	Video Format	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV
	11	Sensor	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
	12	Light	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights
	13	Driver	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless
	14	MIC	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
	15	Interface	USB2.0	USB2.0	USB2.0	No	USB2.0	USB3.0	USB3.0
	16	USB Port	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB3.0	USB3.0
	17	Power	USB 5V 12V/1.5A adapter	USB 5V 12V/1.5A adapter	USB 5V 12V/1.5A adapter	USB 5V	USB 5V 12V/1.5A adapter	USB 5V 12V/1.5A adapter	USB 5V 12V/1.5A adapter

Parameter	No.	Spec.	S200L	S310/S300L/S300P	S320	S520	S500L/S510/S500P	S500A3B	S600	S700AF
	1	Reso. Main View	1600×1200	2048×1536	2048×1536 1600×1200	2592×1944 1600×1200	2592×1944	2592×1944	2592×1944	2592×1944
	2	Scan Material	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.	Doc,Book, Card,Passport 3D object,etc.
	3	Max.Size	A4	A4	A4	A4	A4	A3	A3	A3
	4	Scan Speed	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1S	1S
	5	Focus	Fixed Focus	Fixed Focus	Fixed Focus	Fixed Focus	Fixed Focus	Manual Focus	Manual Focus	Auto Focus
	6	FPS	2 mega:7Fps VGA:15Fps	3 mega:5Fps VGA:15Fps	3 mega:5Fps VGA:15Fps	5 mega:2Fps VGA:15Fps	5 mega:2Fps VGA:15Fps	5 mega:2Fps VGA:15Fps	5 mega:2Fps VGA:15Fps	5 mega:2Fps VGA:15Fps
	7	Colour Depth	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit	24 bit
	8	Image Control	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast	Brightness, Exposure, Saturation, Contrast
	9	Image Format	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG	JPG, TIF, BMP, PNG
	10	Video Format	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV	AVI, WMV
	11	Sensor	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
	12	Light	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights	Natural or built-in Touch LED lights
	13	Driver	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless	Driverless
	14	MIC	No	S310 : optional; S300L / S300P No	Optional	Optional	S510 : optional; S500L/S500P No	No	No	No
	15	Interface	No	No	No	No	No	No	No	No
	16	USB Port	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
	17	Power	USB 5V	USB 5V	USB 5V	USB 5V	USB 5V	USB 5V	USB 5V	USB 5V

Системні вимоги Windows:

- Дискковод
- 512 MB оперативної пам'яті чи більше
- Порт USB 2.0
- Microsoft Windows XP/ Windows Vista/
— Windows 7 /Windows 8/Windows 10
- Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/
Windows 8//Windows 10

* Для сканування чи редагування великої кількості мультимедійних даних системні вимоги можуть бути вищими. Системні вимоги, наведені вище, є лише орієнтиром, зазвичай, чим кращий комп'ютер (материнська плата, процесор, жорсткий диск, ОП, відеокарта), тим кращі результати.

Встановлення програмного забезпечення

Перед початком установки тимчасово відключіть антивірус та підключіть візуалайзер до комп'ютера через USB-кабель, а потім вставте диск з ПО.

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПЗ

Крок1: Скопіюйте ПЗ з диску на ваш ПК

Крок2: Встановіть ПЗ на ваш ПК

Примітка :

Може знадобитись встановлення драйвера.

Інструкцію до ПЗ можна знайти на диску.

Не варто встановлювати ПЗ на жорсткий диск з ОС.

Обслуговування та гарантії

1. Ми гарантуємо, що надане обладнання та допоміжні прилади не матимуть жодних дефектів складових та в роботі протягом одного року з дня покупки.
2. Ми надаємо онлайн-підтримку з питань усунення неполадок протягом 24 годин з моменту Вашого звернення.
3. Ми надаємо технічну підтримку будь-коли, коли Вам це знадобиться. Сплатити додаткові кошти буде необхідно, якщо Ви захочете отримати ПЗ або комплектацію за індивідуальним замовленням.
4. Дія гарантії не розповсюджується на нормальне зношування обладнання, а також на пошкодження, спричинені аварією чи неправильним використанням.
5. Дія гарантії не розповсюджується на наступні ситуації..
 - 5.1 Пошкодження, спричинені стихійними лихами, такими як землетрус, гроза, повінь і тощо.
 - 5.2 Пошкодження, спричинені неправильним використанням пристрою.
 - 5.3 За відсутності гарантійного листа від виробника чи серійного номера візуалайзера.
 - 5.4 Пошкодження, спричинені комп'ютерним вірусом.
 - 5.5 Проблеми, спричинені встановлення іншого ПЗ чи налаштувань.